

GSF LAUFROSTHALTER

Montage des Halters



1

Lieferumfang

1 x Grundplatte inkl. Manschette,
Dichtmanschette und Laufrostadapter
(befestigt mit 3 Stück Senkkopfschraube und Mutter)


4 x Sechskantmutter M8 - Befestigung Halter

4 x Sechskantschraube M8x20 - Befestigung Halter

2 x Senkkopfschraube M8x50 - Befestigung Laufrost

2 x Sechskantmutter M8 - Befestigung Laufrost

2 x EPDM Zellkautschuk als Trennlage zwischen
Laufrosthalter und Laufrost - siehe Bild:

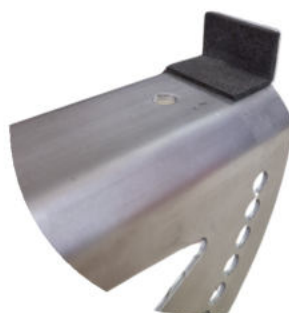

2

Montage des Halters an den zwei äußeren
vorgesehenen Löchern mit den mitgelieferten
Sechskantschrauben von INNEN nach AUSSEN
montieren.



INNEN



AUSSEN