

# GSM SOLARHALTER

## für Metaldach

### VERLEGEANLEITUNG



\*Bohrloch sollte min.  
4cm Durchmesser haben!



\*Kleber aufbringen




\*Einlegen des Gleitscheibe




\*Aufsetzen der Abdeckkappe



\*Verschrauben mit der Stockschraube

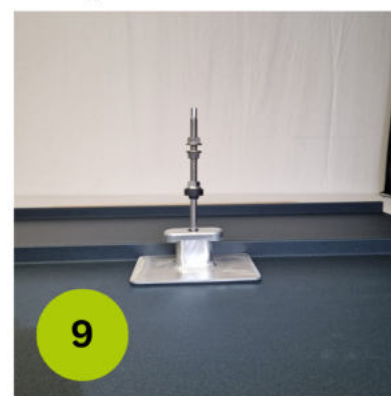

\*Anziehen der Stockschraube

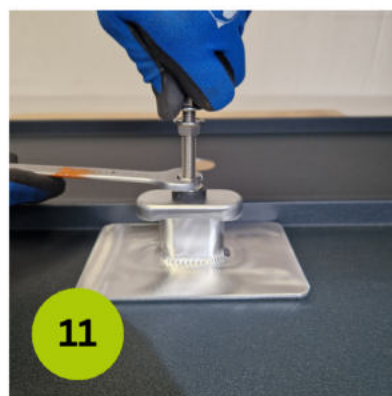

\*Andrücken der EPDM Dichtung



# GSM SOLARHALTER

## für Bitumenschindeln



# VERLEGEANLEITUNG




\*Kleber aufbringen



\*Aufsetzen des Halters ca. 1 cm unter dem oberen Bitumenschindel

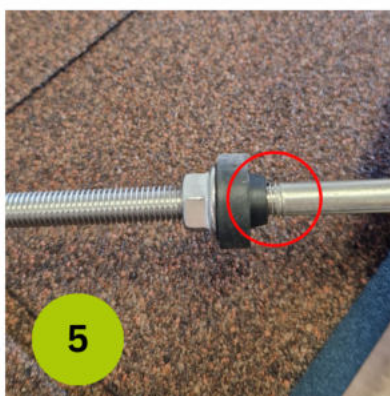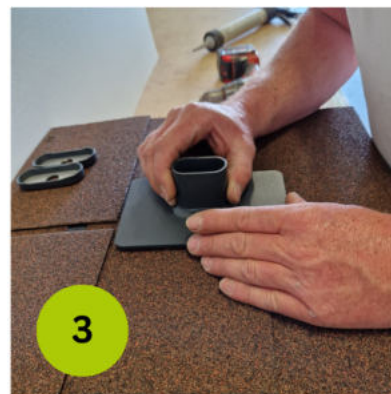


\*auf Dichtung achten!

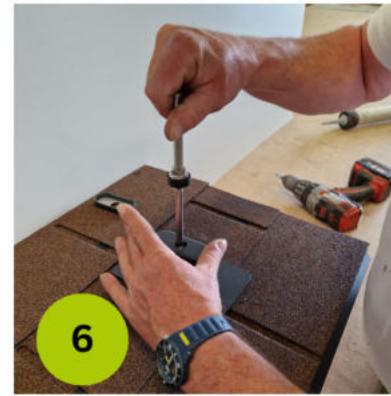

\*Verschrauben mit der Stockschraube



SCAN MICH

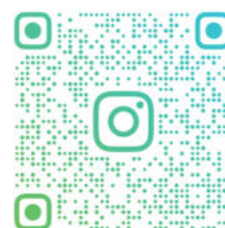

STEIRER\_BLECH