


FIRSLÜFTER UNI

VERLEGEHINWEIS

Firstlüfter - Vorkopf




Deckkappe muss ca. 15mm Überstand aufweisen.

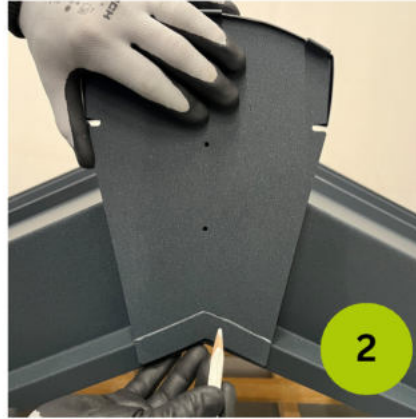


Unteren Giebelabschluss markieren und Blech ausschneiden.




Vorkopf annieten

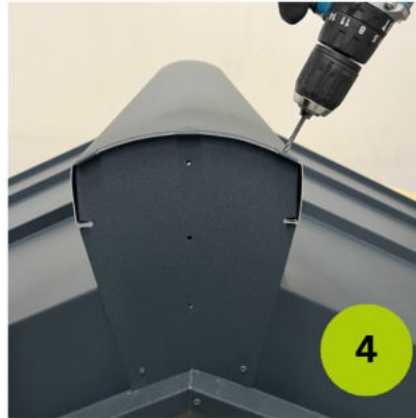

Obere Laschen einklappen und annieten.

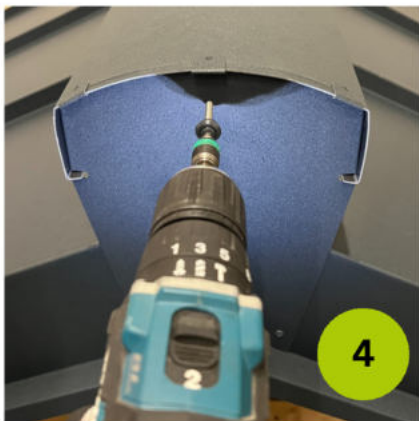

Firstseitig kann auch mit einer Dichtschraube angeschraubt werden.

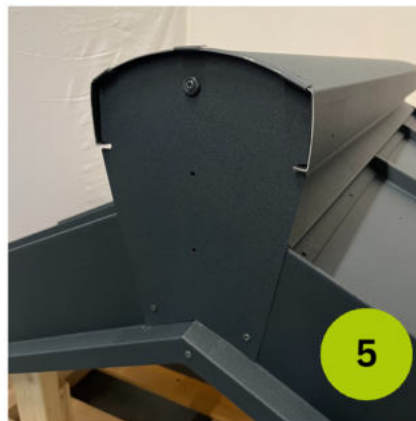

FERTIG!

