


FIRSLÜFTER UNI VERLEGEHINWEIS


Firstlattenmontage auf Stehfalzdach

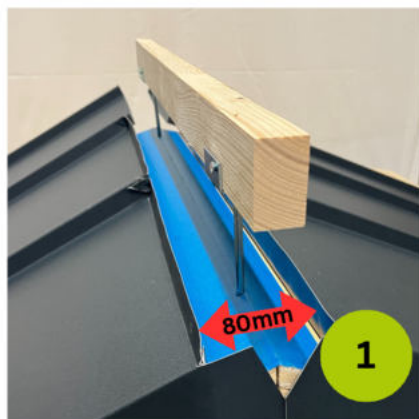

Aufbau Stehfalzdach
Firstlattenmontage

Benötigtes Material:
Gratlattenhalter und
Firstlatte 30/50mm

Blaue Markierung
entspricht der
Hinterlüftungsebene.

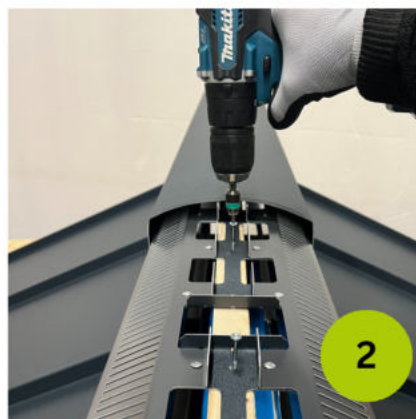


Befestigung des
Firstlüfters mit
Holzbauschrauben

Jedes Loch ist zu
verschrauben!



Stehfälze anzeichnen.

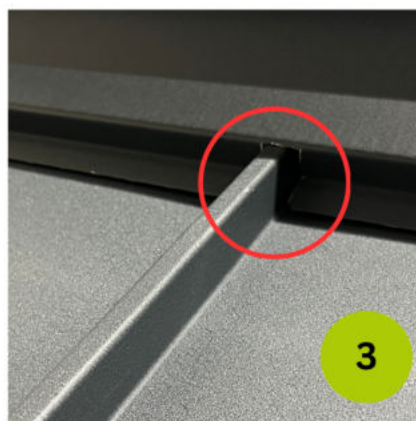

Stehfälze ausklinken.




WICHTIG !

Die Firstlatte darf
nur die Abmessung:
30/50mm haben
und muss stehen
montiert werden.



Montage der
Abdeckkappe kann
aufgeschoben und
auch aufgeklipst
werden.

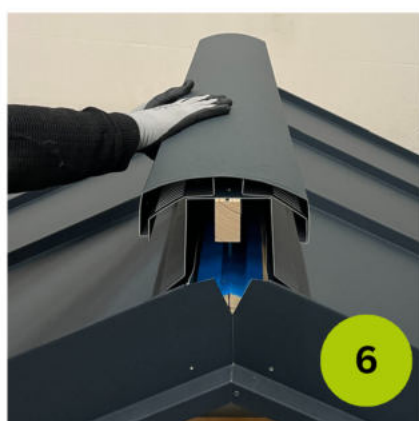

Darauf achten, dass die
Abdeckkappe richtig
einrastet.



Verbinden der
Elemente siehe
Verlegeanleitung
Trapezblech.
Jede Kappe muss nach
dem Aufklipsen mit 2
Nieten links & rechts
gesichert werden.

FIRSLÜFTER UNI


VERLEGEHINWEIS

Trapezblech ohne Firstlatte



Das Trapezblech ist in der wasserführenden Ebene mittels Falte hochzustellen.

Blaue Markierung entspricht der Hinterlüftungsebene.

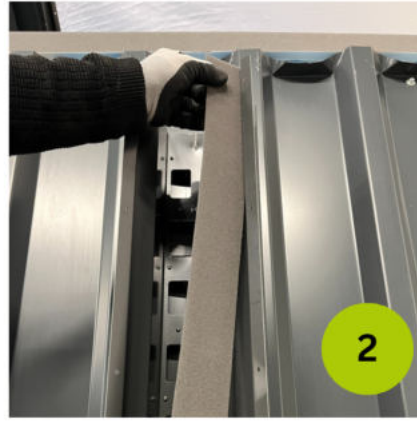


Aufkleben der Schaumstoffkeile.



Aufsetzen des Firstlüfters und darauf achten, dass die Schaumstoffkeile die Hinterlüftung nicht versperren und auf die Dachflächen bzw. sicher verschrauben.




Verbinden der Elemente einfach mit der angeformte Stoßausbildung überlappend verbinden.

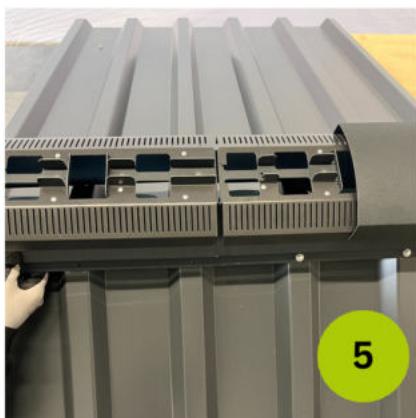

Die Abdeckkappe sollte stoßübergreifend montiert werden.



Montage der Abdeckkappe kann aufgeschoben und auch aufgeklipst werden.

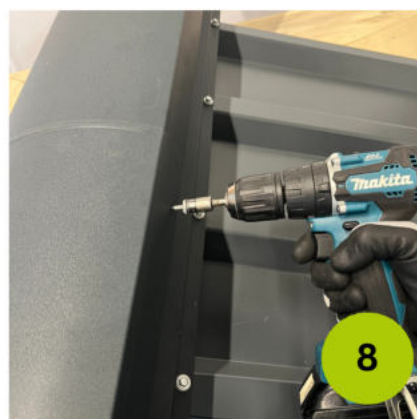

Die Abdeckkappe ist an den vorgestanztem Loch durch Nieten oder Schrauben zu sichern.